


Инструкция по эксплуатации


Модель Vizor-4-M

Правила эксплуатации:

- температура эксплуатации ПВР - от -20°C до +60°C;
 - максимальная допустимая влажность окружающей среды при эксплуатации ПВР - 85%;
 - **не допускается длительное (более 4 часов) подключение ПВР к зарядному устройству при полном заряде аккумуляторной батареи;**
 - используйте только оригинальные крепления для ношения ПВР;
 - используйте только оригинальный кабель USB для подключения к ПК или зарядному устройству;
 - используйте только оригинальное USB зарядное устройство для осуществления зарядки аккумулятора ПВР;
 - использование неоригинальных аксессуаров и креплений может привести к выходу устройства из строя;
 - техническое обслуживание ПВР должно производиться только в авторизованном сервис центре
- Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:**
- при наличии в оборудовании механических повреждений;
 - при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил настройки и эксплуатации оборудования;
 - при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями Покупателя или третьих лиц, небрежным обращением с оборудованием;
 - при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.);
 - при повреждениях посторонними предметами, жидкостями, насекомыми, животными;
 - при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
 - при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
 - при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;
 - при повреждениях, вызванных превышением допустимых значений питающего напряжения на входах оборудования;
 - при повреждениях, возникших из-за использования нелицензионного программного обеспечения и вирусных программ, а также при установке программного обеспечения и/или прошивке неуполномоченными лицами;
 - гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая крепления, аккумуляторы, батареи и аксессуары).

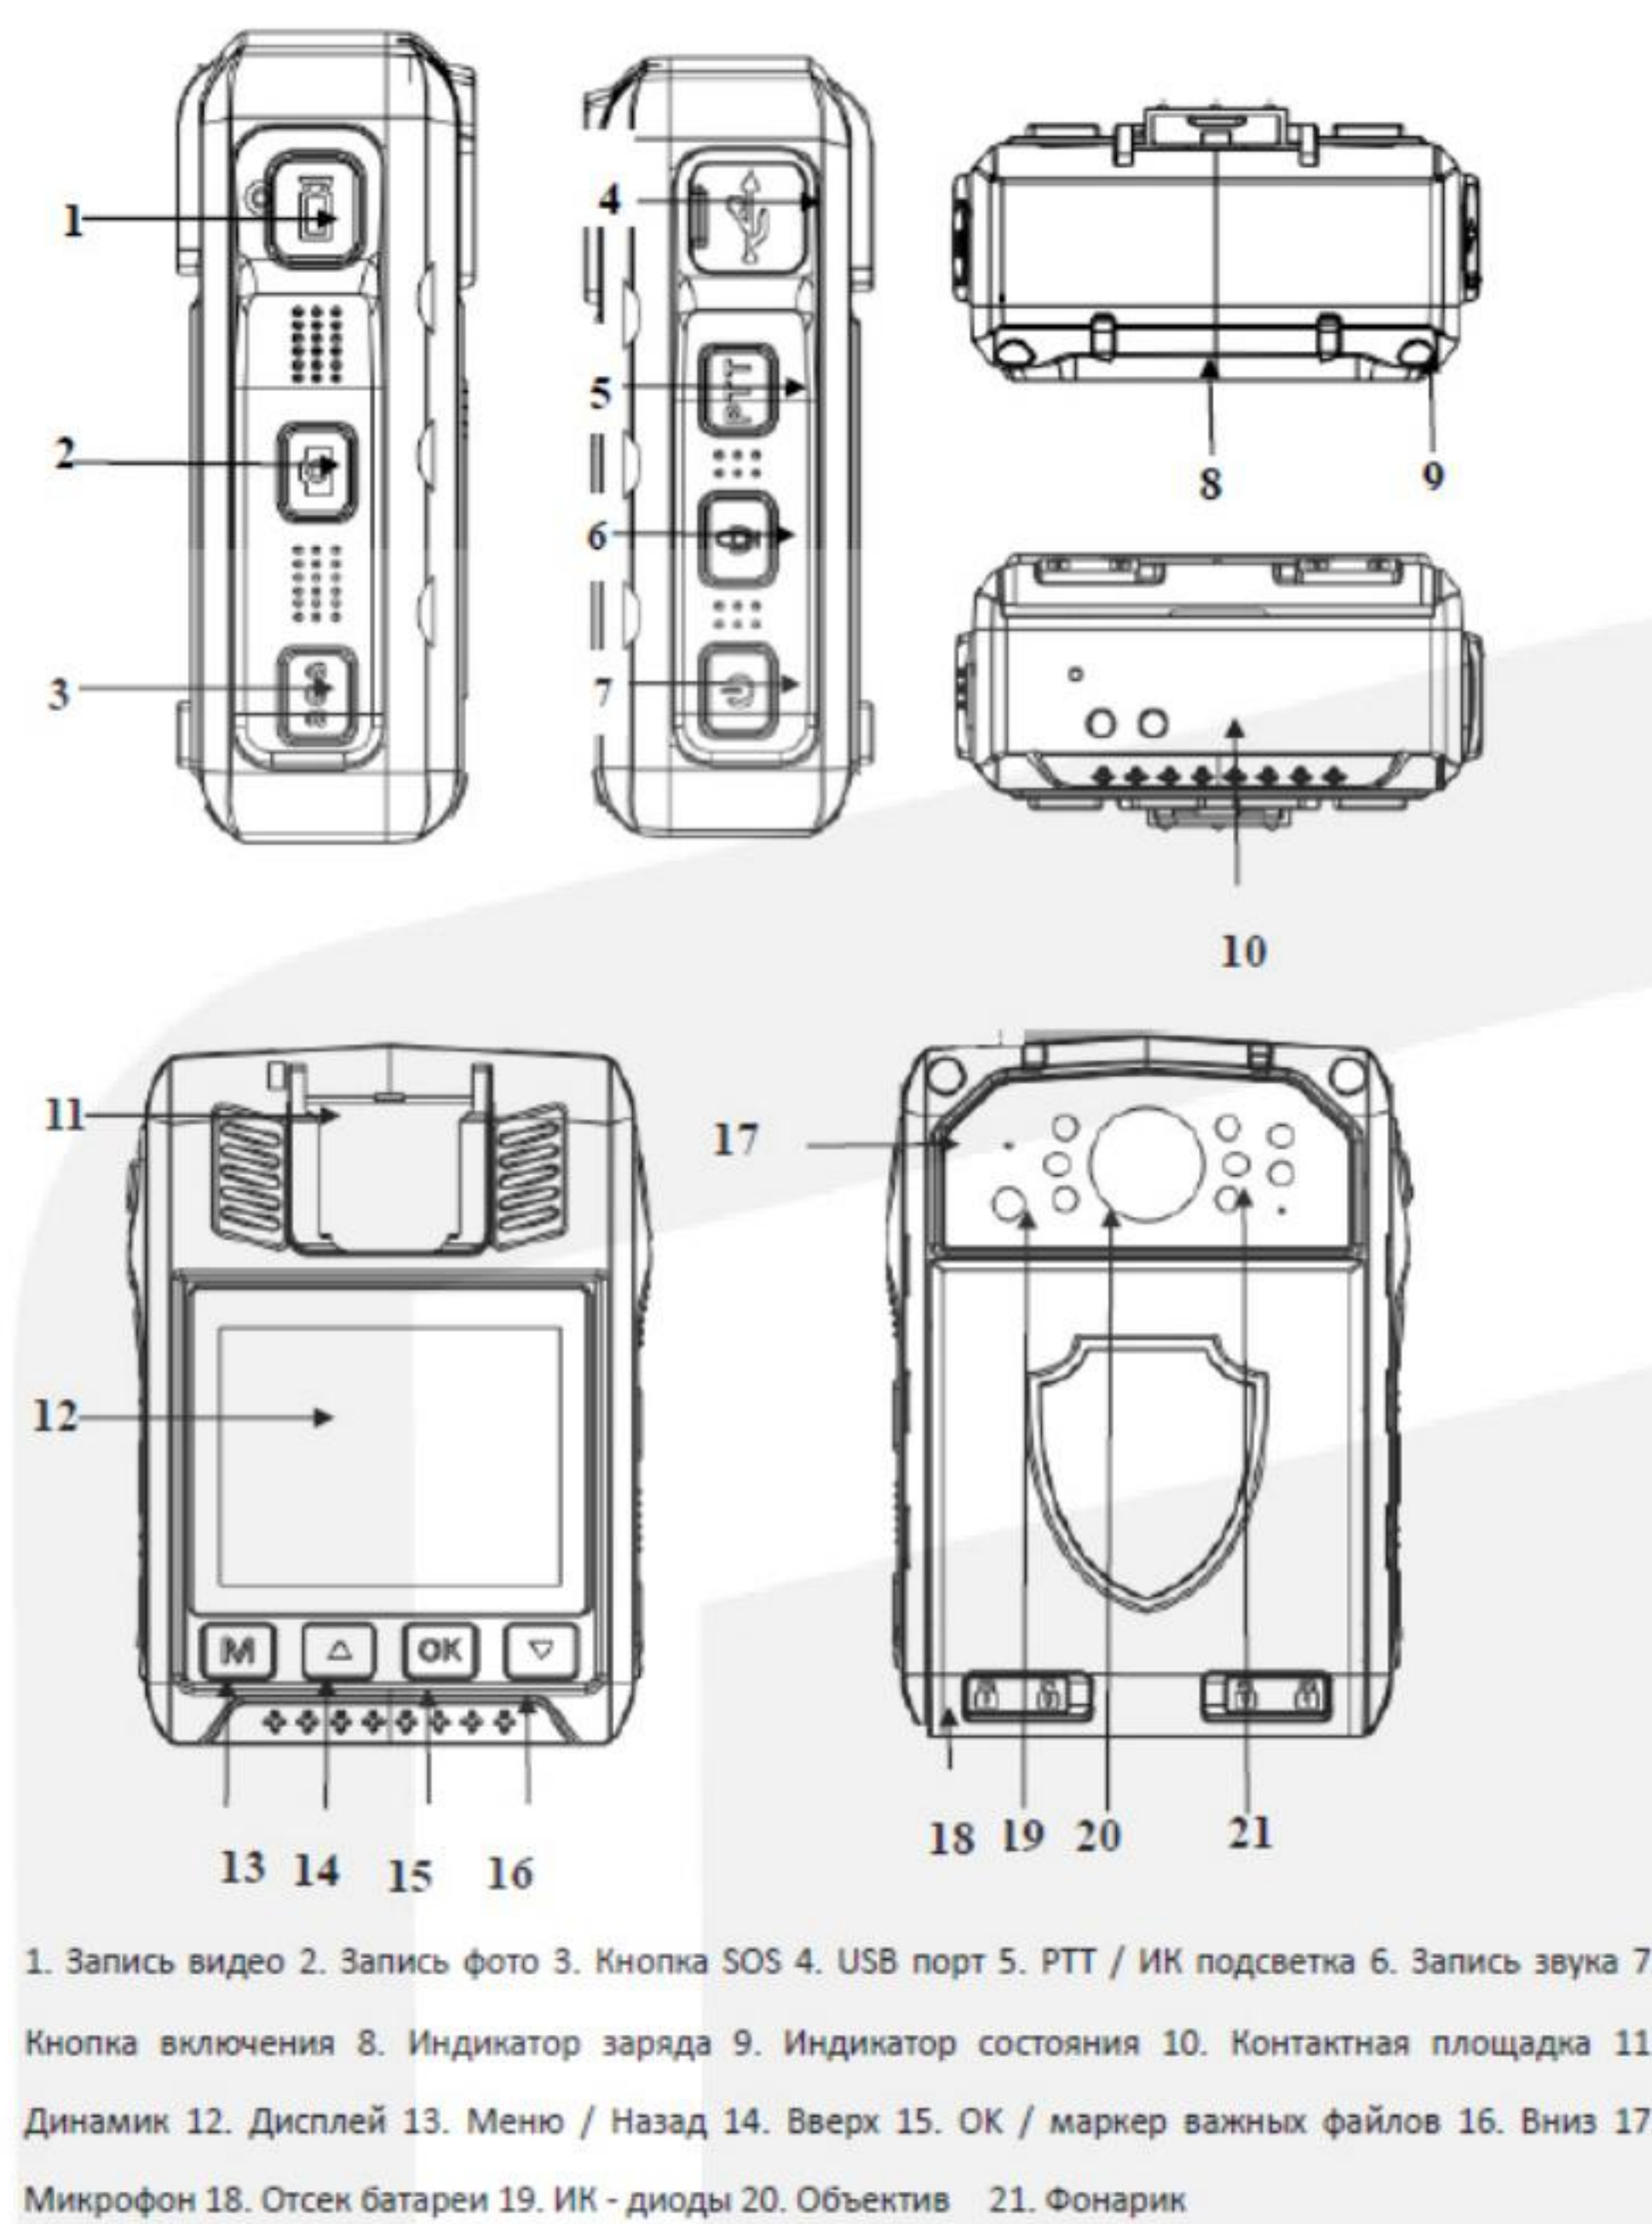

1. Запись видео 2. Запись фото 3. Кнопка SOS 4. USB порт 5. PTT / ИК подсветка 6. Запись звука 7. Кнопка включения 8. Индикатор заряда 9. Индикатор состояния 10. Контактная площадка 11. Динамик 12. Дисплей 13. Меню / Назад 14. Вверх 15. ОК / маркер важных файлов 16. Вниз 17. Микрофон 18. Отсек батареи 19. ИК - диоды 20. Объектив 21. Фонарик

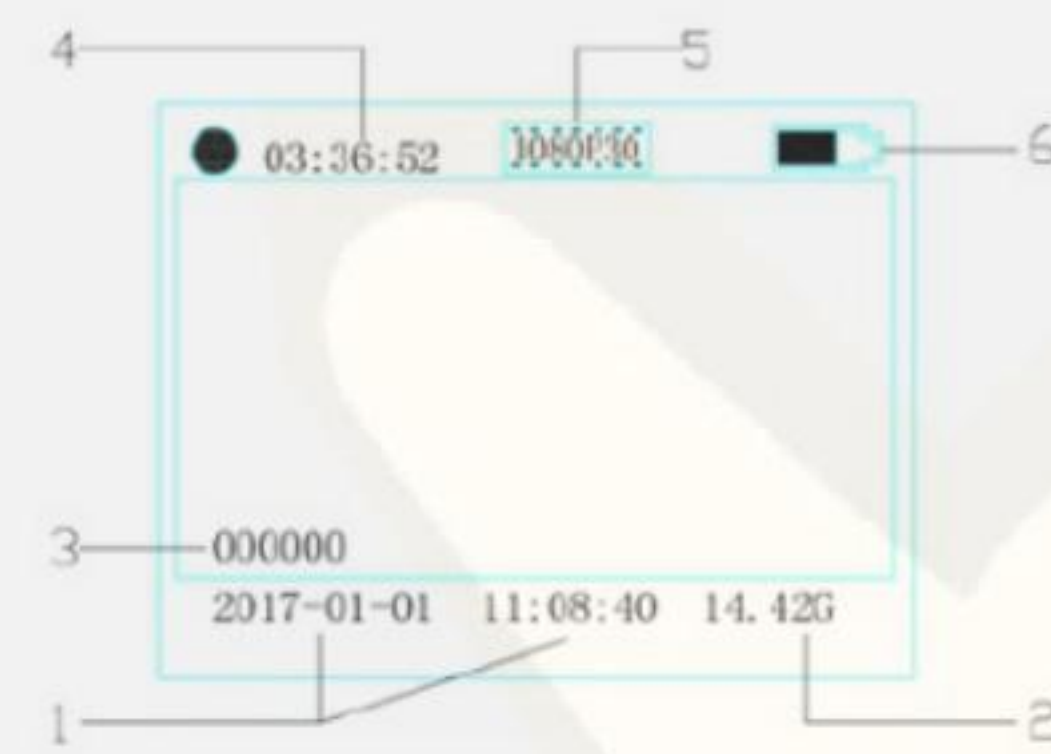

- ① Дата и время
- ② Свободное место на карте памяти
- ③ ID устройства и пользователя
- ④ Время записи
- ⑤ Разрешение видео
- ⑥ Значок батареи

1. Включение

Коротко нажмите кнопку включения, дисплей и индикатор работы (зеленый) включаются.

2. Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 3-х секунд для выключения камеры. Дисплей и все индикаторы гаснут.

3. Режим ожидания

После простоя камера переходит в режим ожидания. Индикатор состояния горит зеленым. Нажмите любую кнопку для вывода камеры из режима ожидания.

4. Настройки

В режиме ожидания нажмите кнопку "М" для перехода в меню настроек. Для перехода по пунктам меню используйте клавиши "Вверх" и "Вниз", для подтверждения нажмите кнопку "ОК". Для перехода на предыдущую страницу меню или выхода из меню нажмите кнопку "М". Камера автоматически сохранит сделанные изменения в настройках.

5. Видеокамера

5.1 Запись видео

Включите устройство. После включения экрана и перехода устройства в режим ожидания нажмите кнопку "Видео" для записи. Во время записи горит индикатор записи на дисплее и индикатор записи медленно мигает зеленым. Для отключения записи видео нажмите кнопку Видео еще раз. При отключении записи индикатор мигнет однократно зеленым.

5.2 Скриншот

Для создания скриншота во время записи видео нажмите кнопку Фото.

6. Фотокамера

В режиме ожидания нажмите на кнопку Фото чтобы сделать фотографию. Каждый снимок подтверждается звуковым сигналом и миганием зеленого индикатора.

7. Запись звука

В режиме ожидания нажмите кнопку Аудио для записи звука. Для остановки записи нажмите кнопку Аудио еще раз.

8. Удаление файлов

Удаление файлов возможно только при использовании специализированного ПО Vizor Pro PC Tool.

9. Просмотр файлов

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку М для перехода в режим просмотра файлов. Кнопками Вверх и Вниз выберите необходимый тип файла для просмотра и нажмите кнопку Ok для перехода к списку файлов выбранного типа. Кнопками Вверх и Вниз выберите необходимый файл и нажмите кнопку ОК для начала просмотра. Для выхода из режима просмотра или возврата к предыдущему меню несколько раз нажмите кнопку М.

10. Сброс

В случае нестабильной работы устройства рекомендуется сделать сброс к заводским настройкам. Для этого тонким предметом (скрепка или отвертка) нажмите кнопку "Сброс". После нажатия устройство автоматически перезагрузится.

11. Кнопка SOS

В случае опасности и необходимости привлечь внимание в режиме ожидания нажмите кнопку SOS. Одновременно включатся красный и синий сигнал тревоги. Нажмите кнопку SOS еще раз для включения дополнительного звукового сигнала тревоги. Для отключения сигнала SOS нажмите кнопку еще раз.

12. Зарядка аккумулятора

При низком уровне заряда значок батареи на экране устройства становится красным, и камера издает звуковой сигнал. Во избежание потери данных зарядите устройство как только Вы увидите данную иконку. Через 20 секунд камера автоматически выключится. Подключите кабель зарядки. Состояние зарядки отображается на экране камеры, а также с помощью индикатора (в процессе зарядки горит красным, по окончании зарядки гаснет)

13. Подключение к ПК

Для работы с ПВР на ПК должно быть предустановлено программное обеспечение Vizor Pro и/или Vizor Pro PC Tool.

Vizor Pro PC Tool

Запустите файл Vizor Pro PC Tool.exe

Подключение

Пароль по умолчанию 00000000

После ввода пароля нажмите "Подключить".

После успешной авторизации Вы можете изменить пароль, для этого введите новый пароль в соответствующее поле и нажмите кнопку "Применить"

Редактирование ID

ID устройства должно состоять из 7 символов, ID пользователя - из 6. После настройки нажмите кнопку "Применить"

Настройки времени и даты

При нажатии на кнопку "Синхронизировать время" дата и время на устройстве синхронизируется с временем на ПК

Настройки устройства

В данном разделе меню можно изменить все настройки устройства, такие как разрешение видео, предзапись, постзапись, качество видео и др., а также включить или выключить GPS или WiFi (опционально).

Режим SD карты и сброс настроек

Нажмите кнопку "Режим SD карты" для возможности работать с накопителем устройства. Нажмите кнопку "Сбросить настройки" для возврата к заводским предустановкам.